


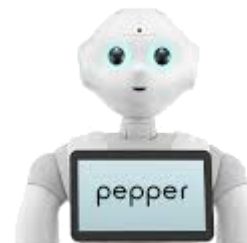


Mise à jour de NAOqi

[Mise à jour le 17/12/18]



Mise à niveau automatique


Lorsqu'un nouveau système est disponible, le menu Paramètres affiche une alerte:

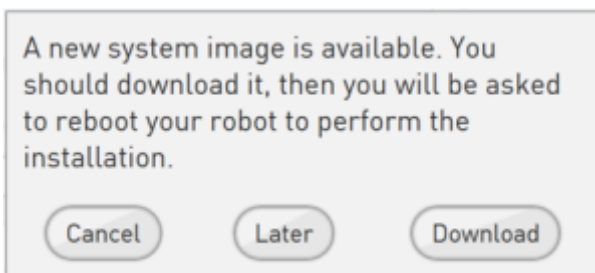


Télécharger et installer la nouvelle image système

Etape 1

Cliquez sur le bouton Télécharger. Une barre de progression apparaît.

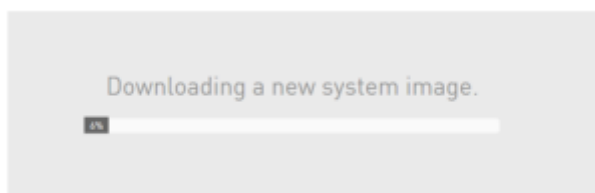

puis

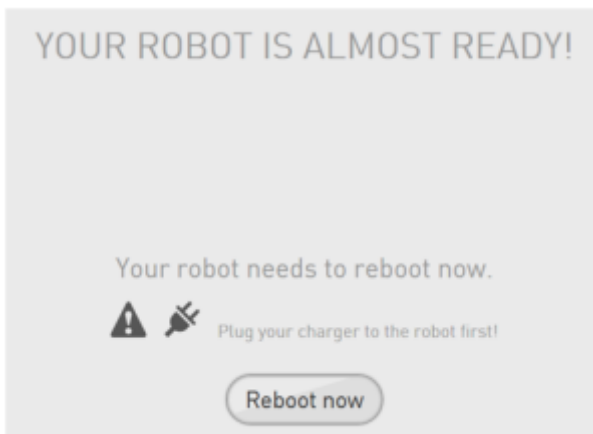

Etape 2

Vérifiez le niveau de la batterie.

Important: assurez-vous que la batterie du robot est complètement chargée: une panne de courant pendant la mise à niveau pourrait laisser le robot dans un état "mortel".

Astuces: si votre autonomie est limitée, vous devez laisser le chargeur branché pendant la mise à niveau. Cependant, il pourrait être judicieux de commander une nouvelle batterie.

Etape 3

Cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant** (Reboot now).

Le processus de démarrage peut prendre beaucoup de temps.

Pour plus de détails, voir la page [Mise à niveau](#).

Téléchargement de nuit

Bon à savoir: pour gagner du temps, ne pas éteindre Pepper le soir.

Si Pepper est allumé et qu'il dort la nuit entre 2 heures et 3 heures du matin, il téléchargera automatiquement toute nouvelle image système disponible.

Lors de son prochain réveil, Pepper vous proposera directement d'installer la nouvelle image système téléchargée.

From:
<https://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:
https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=pepper:2c_upgrade

Last update: **2021/08/11 09:19**

