




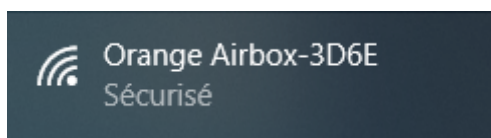
Outils - Connexion à l'airbox SIN

[Mise à jour le 17/11/2018]


1. Simple utilisateur

* **Activer** le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)


- Sur un PC clic sur  en bas et à droite de l'écran
- **Sélectionner** l'Airbox



- **Entrer** la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)

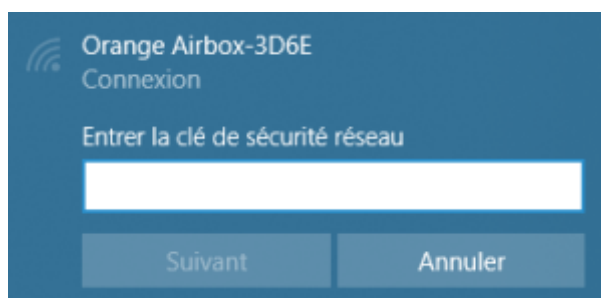

- Lorsque le PC est connecté à l'Airbox




- Se connecter au réseau invité (voir administrateur)


2. Super utilisateur

A venir


3. Administrateur

- **Activer** le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)
 - Sur un PC clic sur  en bas et à droite de l'écran


- **Sélectionner** l'Airbox

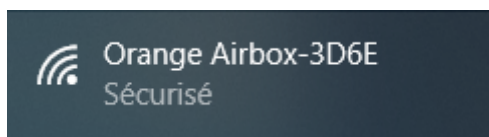

- **Entrer** la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)

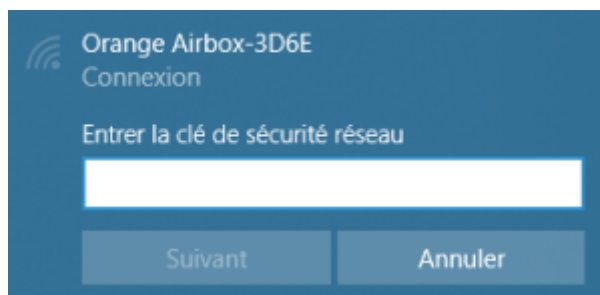

- Lorsque le PC est connecté à l'Airbox



- Se **connecter** à l'interface d'administration (par défaut, **192.168.2.1** sinon voir administrateur)
 - Première mise en oeuvre
 - Choisir la langue
 - Entrer le mot de passe administrateur (**admin** par défaut sinon voir administrateur)

Connexion

Fonctionnalité disponible uniquement pour l'administrateur.

Se connecter


admin

Mot de passe ('admin' par défaut)


● ● ● ● ● ● ● ●

OK

- **Changer** la clé SSID et le mot de passe administrateur
 - Si le compte est **actif**, la console présente des données comme ci-dessous

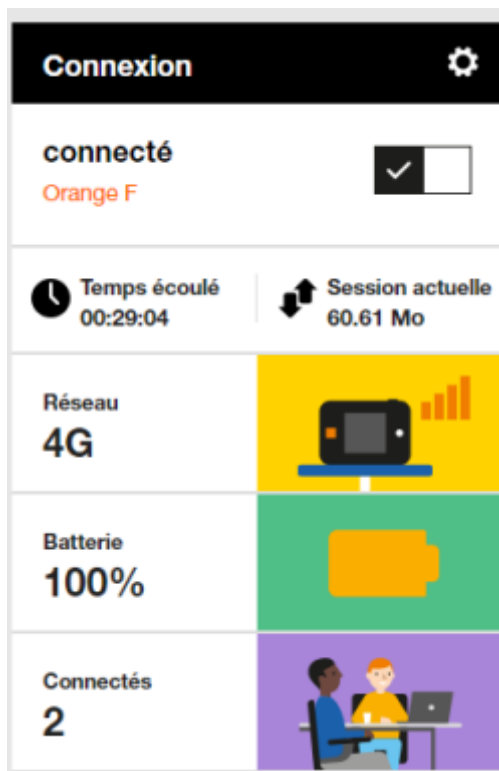

- **Activer** le réseau Wifi invités



Documentation

PDF téléchargeable [ici](#)

From:
<http://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:
<http://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=outils:airbox>

Last update: **2021/08/11 16:57**

