




Outils - Connexion à l'airbox SIN

[Mise à jour le 17/11/2018]


1. Simple utilisateur

* **Activer** le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)


- Sur un PC clic sur  en bas et à droite de l'écran
- **Sélectionner** l'Airbox

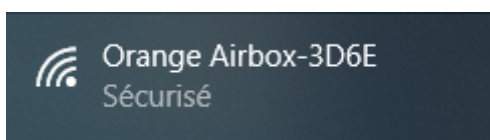

- **Entrer** la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)

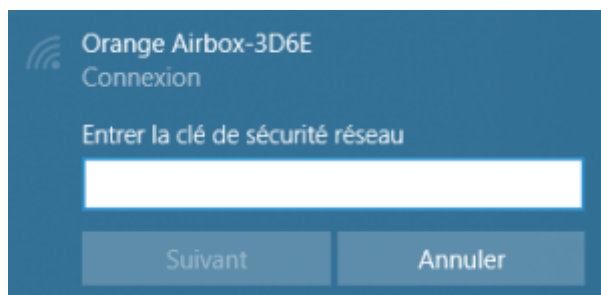

- Lorsque le PC est connecté à l'Airbox




- Se connecter au réseau invité (voir administrateur)


2. Super utilisateur

A venir


3. Administrateur

- **Activer** le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)


- Sur un PC clic sur  en bas et à droite de l'écran
- **Sélectionner** l'Airbox

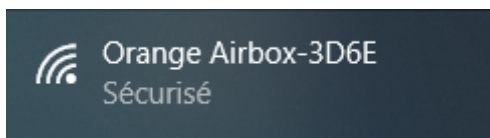

- **Entrer** la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)

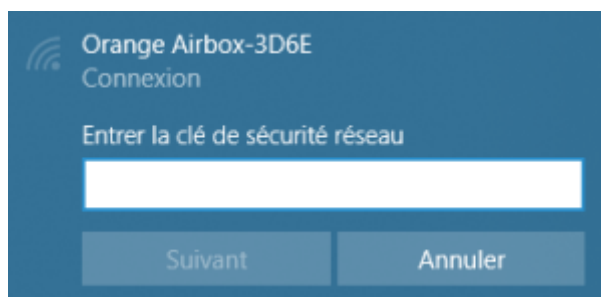A blue rectangular box with a white Wi-Fi signal icon on the left. To the right, the text "Orange Airbox-3D6E" is in white, with "Connexion" below it. Further down, the text "Entrer la clé de sécurité réseau" is in white. Below this text is a white rectangular input field. At the bottom, there are two buttons: "Suivant" and "Annuler", both in white text on a blue background.

- Lorsque le PC est connecté à l'Airbox



- Se **connecter** à l'interface d'administration (par défaut, **192.168.2.1** sinon voir administrateur)
 - Première mise en oeuvre
 - Choisir la langue
 - Entrer le mot de passe administrateur (**admin** par défaut sinon voir administrateur)


Connexion

Fonctionnalité disponible uniquement pour l'administrateur.


Se connecter

Mot de passe ('admin' par défaut)

- **Changer** la clé SSID et le mot de passe administrateur
 - Si le compte est **actif**, la console présente des données comme ci-dessous

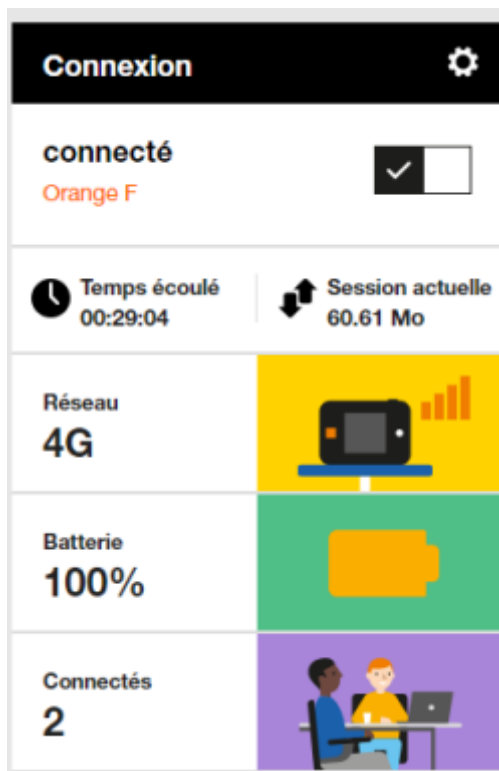

- **Activer** le réseau Wifi invités



Documentation

PDF téléchargeable [ici](#)

From:
<https://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:
<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=outils:airbox&rev=1628693814>

Last update: **2021/08/11 16:56**

