




# Capteurs - Géolocalisation

[Mise à jour le 4/5/2024]

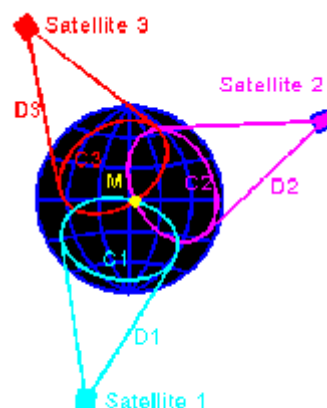

## 1. Généralités

### 1.1 Géolocalisation

- La géolocalisation est un procédé permettant de positionner un objet, un véhicule, ou une personne sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques. Certains systèmes permettent également de connaître l'altitude (géolocalisation - dans l'espace - en 3D).  
[Wikipédia](#)
- **Identifier** sa position sur une carte à l'aide de ses coordonnées GPS en allant sur [coordonnees-gps.fr/](https://coordonnees-gps.fr/)

#### Quel GPS ?


**Consulter** le guide de sélection d'un GPS sur [seedstudio.com](https://seedstudio.com)

### 1.2 Trame NMEA 0183

- La norme NMEA 0183 est une spécification pour la communication entre équipements marins, dont les équipements GPS. Elle est définie et contrôlée par la National Marine Electronics Association (NMEA [archive]), association américaine de fabricants d'appareils électroniques maritimes, basée à Severna Park au Maryland (États-Unis d'Amérique).  
[Wikipédia](#)

## Structure

- Les trames NMEA sont codées au format ASCII et sont de la forme : **\$ <talker ID> <Trame type> [ , <données> , <données> ] \* <checksum>**
- **Décodeur** de trames NMEA en ligne, informations de géolocalisation et affichage de la position sur une carte : [ici](#)
- **Générateur** de trames NMEA en ligne : [ici](#)

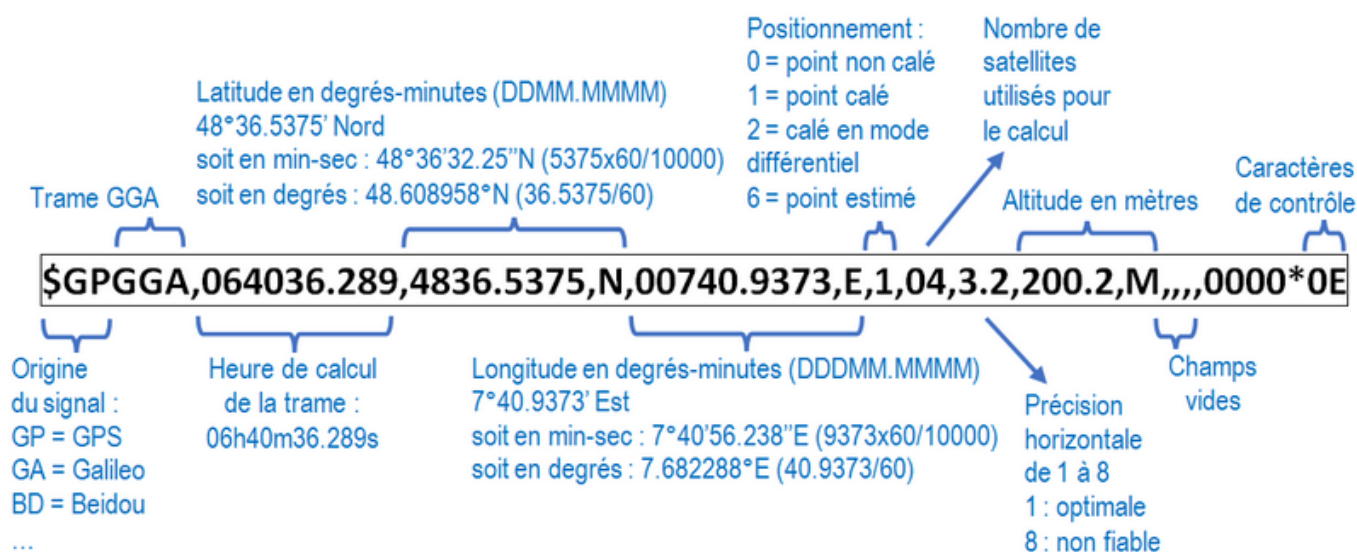


## GNGGA

L'identifiant **\$GNGGA** est utilisé par certains récepteurs GNSS (souvent d'origine chinoise comme le Air530) pour transmettre les données de position. Voir [ici](#) pour la description des champs.

## 2. GPS

### 2.1 Grove (Air530)

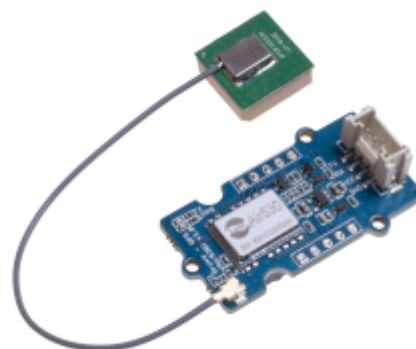

### 2.1.1 Présentation

- **Source** : [wiki](#) Seeed studio

Module GPS économique basé sur un Air530 compatible Grove permettant de connaître sa position en temps réel. Ce module communique avec un microcontrôleur type Arduino ou compatible via une liaison série. Il comporte un circuit RTC permettant la sauvegarde de l'heure et de la date. L'utilisation de ce circuit nécessite une pile CR1220.

- **Distributeur** : [Gotronic](#)
- **Caractéristiques**
  - Alimentation: 3,3 ou 5 Vcc
  - Consommation: 60 mA maxi
  - Interface: UART (9600 bauds)
  - Sensibilité:
    - au démarrage: -160 dBm
    - sortie de veille: -162 dBm
    - acquisition: -166 dBm
  - Précision:
    - distance: 2,5 m
    - vitesse: 0,1 m/s
  - Dimensions interface GPS: 40 x 20 mm
  - Compatible: GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZS, SBAS
  - Température de service: -35 à 85 °C

### 2.1.2 Bibliothèques

- [Arduino UNO](#)
- [Rpi Pico \(µPython\)](#)
- *A partir du gestionnaire de bibliothèques de l'IDE **Arduino**, installer :*

## TinyGPSPlus par Mikal Hart

### 1.0.3 installed

TinyGPSPlus provides object-oriented parsing of GPS (NMEA) sentences. NMEA is the standard format GPS devices use to report location, time, altitude, etc. TinyGPSPlus is a compact, resilient library that parses the most common NMEA 'sentences' used: GGA and RMC. It can also be customized to extract data from *any* compliant sentence.

A venir



### 2.1.3 Exemples de code

- [Arduino UNO](#)
- [Rpi Pico \(µPython\)](#)
- **Ressource** : [wiki](#) | [SoftwareSerial](#) | [Parser NMEA](#)
- **Exemple 1** pour visualiser les trames délivrée par le GPS



\*.cpp

```
// Testé avec Arduino Uno
// TX:2 RX:3

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial SoftSerial(2, 3); //(2,3) Arduino Uno (5,6) MKR Zéro ou
MKR 1010
unsigned char buffer[64]; // tableau pour la réception de données via
le port série
int count = 0;           // compteur
void setup() {
    SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
    Serial.begin(9600);    // the Serial port of Arduino baud rate.
}

void loop() {
    if (SoftSerial.available()) // si disponible
    {
        while (SoftSerial.available()) // lire les données
        {
            buffer[count++] = SoftSerial.read(); // et les écrire dans le
            tableau
        }
    }
}
```

```

    if (count == 64) break; // si count = 64
}
Serial.write(buffer, count); // écrire le tableau dans la console
//Serial.write("\n");
clearBufferArray(); // vider le tableau et
count = 0; // raz compteur
}
if (Serial.available()) // si les données sont
disponibles sur le port série matériel ==> les données proviennent d'un
PC ou d'un ordinateur portable
    SoftSerial.write(Serial.read()); // les écrire sur le port série
logiciel
}

void clearBufferArray() // fonction pour effacer le tableau
{
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        buffer[i] = NULL;
    } // On efface le tableau avec la commande NULL
}

```

- **Exemple 2** de l'IDE Arduino pour obtenir la latitude et la longitude à partir des trames NMEA  
 Dans l'IDE Arduino, sélectionner : Fichier → Exemples → TinyGPSPlus → **DeviceExample**

Remarque, effectuer les modifications suivantes :

Sur une Arduino UNO RXPin = 2, TXPin = 3; GPSBaud = 9600;

A venir

## 2.2 Sparkfun Neo M9N (ublox)

From:  
<https://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:  
<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:capteurs:geolocalisation:geolocalisation>

Last update: **2024/05/04 20:27**

