




Les classes de la carte BrainPad 2

[Mise à jour le 4/9/2020]



La carte BrainPad 2

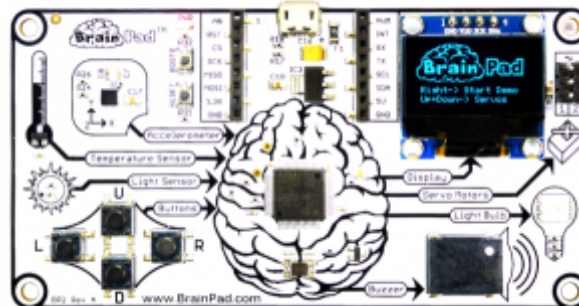






Un guide en français pour débiter



Liste des classes de la bibliothèque BrainPad

	Nom	Description
	Accelerometer	Accès à l'accéléromètre MMA8453Q de la carte. Lecture de l'accélération sur les axes X, Y et Z.
	Buttons	Accès aux 4 touches de la carte par scrutation ou par événements.
	Buzzer	Accès au buzzer (déclenchement, arrêt, génération d'une note (fréquence), diffusion de musique)
	Display	Contrôle de l'afficheur monochrome (128 x 64) à circuit SSD1306 (I2C). Texte, tracé de forme géométrique etc. Ressource documentaire : Les afficheurs graphiques
	Expansion	Définition des entrées / sorties du connecteur d'extension.
	LightBulb	Accès à la Led RVB haute luminosité.

	Nom	Description
 S	LightSensor	Accès au capteur de luminosité (LDR).
 S	Picture	Affichage d'une image.
 S	ServoMotors	Accès aux sorties dédiées à la commande des servomoteurs 1 et 2.
 S	TemperatureSensor	Accès au capteur analogique de température MCP9701 .
 S	Wait	Offre des méthodes de temporisation (en secondes ou millisecondes)..

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)


Accelerometer

L'accéléromètre est un périphérique d'entrée qui mesure la **force d'accélération** sur trois axes (**x**, **y** et **z**). On appelle habituellement cette force **g-force** et on l'exprime comme un multiple de la force de gravité. Par exemple, si un pilote d'avion reçoit une force de 2 g dans un virage à 60 degrés, cela signifie qu'il est poussé dans son siège avec une force égale au double de son poids. Les pilotes de chasse peuvent recevoir jusqu'à 9 g. Le BrainPad renvoie une valeur d'accélération égale à la force g multipliée par 100.

Si le BrainPad est à plat sur une table avec l'écran à votre droite, l'axe des x est horizontal de gauche à droite, l'axe des y est horizontale et s'éloigne de vous, et l'axe des z s'étend verticalement de haut en bas. Si le BrainPad est immobile dans cette position, les axes x et y indique 0, mais l'axe z indique -100. En effet, la force de gravité pousse sur l'accéléromètre avec une force égale à 1 g (la force de gravité de la Terre). Si vous retournez le BrainPad, l'axe des z indique 100. Le seul cas où tous les axes sont à zéro est le moment où le BrainPad est en chute libre.

Remarque : la valeur renvoyée par les méthodes ci-dessous est l'accélération multipliée par 100. (1g = 9,81m/s²)


Attribut



	Syntaxe	Description
 S	EnableFullRange	Si la valeur est définie sur false, les valeurs de l'accéléromètre vont de -100 à 100 (-1 g à 1 g). Si la valeur est true, les valeurs de l'accéléromètre sont comprises entre -200 et 200 (-2 g à 2 g).

[ex.cs](#)

```
BrainPad.Accelerometer.EnableFullRange = true;
```

Méthodes

	Syntaxe	Description
 S	int ReadX()	Renvoie une valeur entière comprise entre -100 et 100 (ou -200 à 200 si BrainPad.Accelerometer.EnableFullRange = true) en fonction de l'accélération sur l'axe x.

	Syntaxe	Description
	<code>int ReadY()</code>	Renvoie une valeur entière comprise entre -100 et 100 (ou -200 à 200 si <code>BrainPad.Accelerometer.EnableFullRange = true</code>) en fonction de l'accélération sur l'axe y.
	<code>int ReadZ()</code>	Renvoie une valeur entière comprise entre -100 et 100 (ou -200 à 200 si <code>BrainPad.Accelerometer.EnableFullRange = true</code>) en fonction de l'accélération sur l'axe z.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple

[Accelerometer.cs](#)

```
static void Main()
{
    BrainPad.Display.Clear();

    while (true)
    {
        BrainPad.Display.Clear();
        BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 0, "X : " +
BrainPad.Accelerometer.ReadX().ToString("F2"));
        BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 10, "Y : " +
BrainPad.Accelerometer.ReadY().ToString("F2"));
        BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 20, "Z : " +
BrainPad.Accelerometer.ReadZ().ToString("F2"));
        BrainPad.Display.RefreshScreen();
        BrainPad.Wait.Milliseconds(100);
    }
}
```




Le projet `TCLR_BRAINPAD_Accel_vx.x.x` est [téléchargeable ici](#)





Buttons

Les quatre **boutons** directionnels (**haut**, **bas**, **gauche** et **droit**) servent d'entrées et peuvent être lus par votre programme pour déterminer si le bouton est enfoncé ou non. Ils peuvent être testés de deux manières différentes.

- Une solution consiste à **vérifier périodiquement** si le bouton est enfoncé (**scrutation**).

Cela fonctionne bien, mais il est possible de manquer une action sur un bouton si votre programme ne le vérifie pas assez souvent. L'action sur un bouton du clavier peut être déterminée par scrutation à l'aide des méthodes () ci-dessous.

Méthodes

	Syntaxe	Description
 S	<code>bool IsDownPressed()</code>	Renvoie la valeur <i>vrai</i> si le bouton Down a été pressé, la valeur faux sinon.
 S	<code>bool IsLeftPressed()</code>	Renvoie la valeur <i>vrai</i> si le bouton Left a été pressé, la valeur faux sinon.
 S	<code>bool IsRightPressed()</code>	Renvoie la valeur <i>vrai</i> si le bouton Right a été pressé, la valeur faux sinon.
 S	<code>bool IsUpPressed()</code>	Renvoie la valeur <i>vrai</i> si le bouton Up a été pressé, la valeur faux sinon.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple 1 : scrutation du clavier

Clavier1.cs

```
class Program
{
    static int increment = 0;

    static void Main()
    {
        while (true) // Scrutation du clavier (pas d'anti-rebond)
        {
            if (BrainPad.Buttons.IsUpPressed())
                increment += 10;
            if (BrainPad.Buttons.IsDownPressed())
                increment -= 10;
            BrainPad.Display.Clear();
            BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 0, "Valeur: " +
increment.ToString());
            BrainPad.Display.RefreshScreen();
            BrainPad.Wait.Milliseconds(100);
        }
    }
}
```



Le projet **TCLR_BRAINPAD_BP_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

- L'autre façon de vérifier les boutons consiste à utiliser un **gestionnaire d'événements**.

Un gestionnaire d'événements vérifiera en permanence si un bouton a été appuyé ou relâché. Une fois qu'un gestionnaire d'événement est configuré, le BrainPad lance un écouteur d'événement qui vérifie le bouton pour vous. Cela permet à votre programme d'effectuer d'autres tâches sans vous soucier de manquer un événement de bouton. Une fois le bouton enfoncé (ou relâché), l'écouteur d'événements appelle votre gestionnaire d'événements. Le gestionnaire d'événements est un code que vous écrivez pour indiquer au BrainPad comment réagir lorsqu'un bouton est enfoncé (ou

relâché). Bien qu'un gestionnaire d'événements soit un peu plus difficile à configurer, il **permet au programme de s'occuper d'autres tâches tout en ne manquant jamais un événement** de bouton. Les **événements** (⚡) disponibles sont listés ci-dessous.

Evènements (type ButtonEventHandler)

	Syntaxe	Description
⚡	WhenUpButtonPressed	Un événement est déclenché quand le bouton Up est appuyé.
⚡	WhenUpButtonReleased	Un événement est déclenché quand le bouton Up est relâché.
⚡	WhenLeftButtonPressed	Un événement est déclenché quand le bouton Left est appuyé.
⚡	WhenLeftButtonReleased	Un événement est déclenché quand le bouton Left est relâché.
⚡	WhenRightButtonPressed	Un événement est déclenché quand le bouton Right est appuyé.
⚡	WhenRightButtonReleased	Un événement est déclenché quand le bouton Right est relâché.
⚡	WhenDownButtonPressed	Un événement est déclenché quand le bouton Down est appuyé.
⚡	WhenDownButtonReleased	Un événement est déclenché quand le bouton Down est relâché.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple 2 : gestion du clavier avec des évènements

Clavier2.cs

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        BrainPad.Buttons.WhenUpButtonPressed +=
Buttons_WhenUpButtonPressed;
        BrainPad.Buttons.WhenDownButtonPressed +=
Buttons_WhenDownButtonPressed;

        while (true)
        {
            BrainPad.Wait.Minimum(); // Endort régulièrement la tâche
Main
        }
    }

    private static void Buttons_WhenDownButtonPressed()
    {
        BrainPad.LightBulb.TurnOff();
    }

    private static void Buttons_WhenUpButtonPressed()
    {
        BrainPad.LightBulb.TurnBlue();
    }
}
```

Le projet **TCLR_BRAINPAD_BP_Event_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Buzzer

Le buzzer est plutôt un petit haut parleur capable de jouer de la musique et même de diffuser une voix.

Méthodes

	Syntaxe	Description
S	<code>void Beep()</code>	Génère un bip court.
S	<code>void StartBuzzing(double frequency)</code>	Joue un son dont la fréquence prend la valeur <i>frequency</i> .
S	<code>void StopBuzzing()</code>	Coupe le son.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple 1 : réglage de la fréquence jouée par le buzzer avec les boutons Up et Down

Buzzer1.cs

```
static void Main()
{
    int frequency = 0, increment = 0;
    BrainPad.Display.Clear();
    BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 0, "Frequency = " + frequency);
    BrainPad.Display.RefreshScreen();

    while (true)
    {
        if (BrainPad.Buttons.IsUpPressed())
        {
            increment = 100;
        }
        if (BrainPad.Buttons.IsDownPressed())
        {
            increment = -100;
        }
        if (increment != 0)
        {
            frequency = frequency + increment;
            BrainPad.Display.Clear();
            BrainPad.Display.DrawSmallText(0, 0, "Frequency = " +
frequency);
            BrainPad.Display.RefreshScreen();
            increment = 0;
            BrainPad.Buzzer.StartBuzzing(frequency);
        }
    }
}
```

```
BrainPad.Wait.Seconds(0.2);
BrainPad.Buzzer.StopBuzzing();
}
}
}
```



Le projet **TCLR_BRAINPAD_Buzzer1_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple 2 : Mélodie

[Buzzer2.cs](#)

```
static void Main()
{
    const int NoteC = 261;
    const int NoteD = 294;
    const int NoteE = 330;
    const int NoteF = 349;
    const int NoteG = 391;

    const int Whole = 1000;
    const int Half = Whole / 2;
    const int QuarterDot = Whole / 3;
    const int Quarter = Whole / 4;
    const int Eighth = Whole / 8;

    int[] note = {
        NoteE, NoteE, NoteF, NoteG, NoteG, NoteF, NoteE,
        NoteD, NoteC, NoteC, NoteD, NoteE, NoteE, NoteD,
        NoteE, NoteD, NoteC, NoteC, NoteD, NoteE, NoteD,
        NoteC, NoteC
    };

    int[] duration = {
        Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter,
        Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter,
        QuarterDot,
        Eighth, Half, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter,
        Quarter, Quarter,
        Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter, Quarter,
        QuarterDot,
        Eighth, Whole
    };


    while (true)
```

```

    {
      for (int i = 0; i < note.Length; i++)
      {
        BrainPad.Buzzer.StopBuzzing();
        BrainPad.Buzzer.StartBuzzing(note[i]);
        BrainPad.wait(duration[i]);
      }

      Thread.Sleep(100);
    }
  }
}

```



 Le projet **TCLR_BRAINPAD_Buzzer2_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Display





L'unité d'affichage est le pixel. Les commandes affectent uniquement la mémoire dédiée à l'écran (buffer d'affichage). Rien ne s'affiche tant que *BrainPad.Display.RefreshScreen ()* n'est pas exécuté.






Ressource documentaire : [Les afficheurs graphiques](#)


Attributs

	Syntaxe	Description
	<i>int</i> Height	Retourne la hauteur de l'affichage en pixels (64).
	<i>int</i> Width	Retourne la largeur de l'affichage en pixels (128).

Méthodes

	Syntaxe	Description
	<i>void</i> DrawSmallNumber (<i>int</i> x, <i>int</i> y, <i>long</i> number)	Ecrit le nombre number à la position (x,y) dans un petit format. Surchargée : <i>double</i> number
	<i>void</i> DrawNumber (<i>int</i> x, <i>int</i> y, <i>long</i> number)	Ecrit le nombre number à la position (x,y) dans un format large. Surchargée : <i>double</i> number
	<i>void</i> DrawSmallText (<i>int</i> x, <i>int</i> y, <i>string</i> text)	Ecrit le texte text à la position (x,y) dans un petit format. Les caractères accentués provoquent une exception <i>System.IndexOutOfRangeException</i> .
	<i>void</i> DrawText (<i>int</i> x, <i>int</i> y, <i>string</i> text)	Ecrit le texte text à la position (x,y) dans un format large. Les caractères accentués provoquent une exception <i>System.IndexOutOfRangeException</i> .

	Syntaxe	Description
	<code>void DrawScaledText(int x, int y, string text, int HScale, int VScale)</code>	<p>Ecrit le texte text, pouvant être agrandi, à la position (x,y). HScale change la hauteur. VScale change la largeur.</p> <p>Par exemple HScale = 2 double la largeur du texte à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HScale=1, VScale=1 ⇒ DrawSmallText - HScale=2, VScale=2 ⇒ DrawText <p>Les caractères accentués provoquent une exception <i>System.IndexOutOfRangeException</i>.</p>
	<code>void CreatePicture(int width, int height,byte[] data)</code>	<p>Stocke une image de largeur width et de hauteur height constituée des n pixels enregistrés sous la forme d'octets dans le tableau data. Un pixel prend les valeurs 0 (éteint) ou 1 (éclairé).</p>
	<code>void CreateScaledPicture(int width, int height,byte[] data, int scale)</code>	<p>Stocke une image susceptible d'être agrandi par le facteur d'échelle scale. Par exemple, régler le facteur d'échelle à 2 affichera l'image avec le double de sa taille d'origine.</p>
	<code>void DrawCircle(int x, int y, int r)</code>	Dessine un cercle de rayon r à la position (x,y) .
	<code>void DrawRectangle(int x, int y, int width, int height)</code>	Dessine un rectangle de largeur width et de hauteur height à la position (x,y) .
	<code>void DrawFilledRectangle(int x, int y, int width, int height)</code>	Dessine un rectangle plein de largeur width et de hauteur height à la position (x,y) .
	<code>void DrawLine(int x0, int y0, int x1, int y1)</code>	Dessine une ligne entre la position (x0,y0) et (x1,y1) .
	<code>void DrawPoint(int x, int y)</code>	Dessine un point à la position (x,y) .
	<code>void DrawPicture(int x, int y, Picture picture)</code>	Dessine l'image picture à la position (x,y) .
	<code>void DrawPictureFlippedHorizontally(int x, int y, Picture picture)</code>	Retourne horizontalement l'image picture et la dessine à la position (x,y) .
	<code>void DrawPictureFlippedVertically(int x, int y, Picture picture)</code>	Retourne verticalement l'image picture et la dessine à la position (x,y) .
	<code>void DrawPictureRotated180Degrees(int x, int y, Picture picture)</code>	Tourne l'image picture d'un angle égale à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre et la dessine à la position (x,y) .
	<code>void DrawPictureRotated270Degrees(int x, int y, Picture picture)</code>	Tourne l'image picture d'un angle égale à 270° dans le sens des aiguilles d'une montre et la dessine à la position (x,y) .
	<code>void DrawPictureRotated90Degrees(int x, int y, Picture picture)</code>	Tourne l'image picture d'un angle égale à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et la dessine à la position (x,y) .
	<code>void ClearPartOfScreen(int x, int y, int width, int height)</code>	Efface un rectangle de largeur width et de hauteur height dont le coin supérieur gauche est situé à la position (x,y) .
	<code>void ClearPoint(int x, int y)</code>	Efface un point à la position (x,y) .
	<code>void ClearScreen()</code>	Efface l'écran.
	<code>void InvertColors(bool invert)</code>	Inverse l'état des pixels sur l'écran. Les pixels allumés seront éteints et vice versa.

	Syntaxe	Description
	<code>void RefreshScreen()()</code>	Ecrit l'intégralité du tampon d'affichage sur l'écran. Indispensable pour faire apparaître le contenu du buffer d'affichage.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple : Le programme suivant dessine un point, une ligne, un rectangle, un cercle et un cœur dans deux dimensions.

Display.cs

```
static void Main()
{
    BrainPad.Display.DrawPoint(64, 32);
    BrainPad.Display.DrawLine(0, 52, 127, 52);
    BrainPad.Display.DrawRectangle(48, 20, 32, 24);
    BrainPad.Display.DrawCircle(64, 32, 20);

    byte[] pictureData = new byte[]
    {
        0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
        0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
        1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
        1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
        1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
        0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
        0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
        0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
    };

    BrainPad.Display.DrawPicture(0, 0,
    BrainPad.Display.CreatePicture(9, 9, pictureData));
    BrainPad.Display.DrawPicture(10, 10,
    BrainPad.Display.CreateScaledPicture(9, 9, pictureData, 2));
    BrainPad.Display.RefreshScreen();
}
```









Le projet **TCLR_BRAINPAD_Display1_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Light Bulb

Le Light Bulb contient trois diodes électroluminescentes (LED) dans un seul boîtier. Une LED est rouge, l'autre est verte et l'autre est bleue. L'intensité lumineuse produite par chaque LED peut être réglée indépendamment pour créer jusqu'à un million de couleurs.

Méthodes

	Syntaxe	Description
 S	<code>void TurnColor(double red, double green, double blue)</code>	Permet de créer une variété de couleurs en contrôlant la luminosité des LED rouge, verte et bleue. L'intensité de la couleur minimum est 0 et la maximum est 100 .
 S	<code>void TurnRed()</code>	Le Light Bulb s'éclaire en rouge.
 S	<code>void TurnBlue()</code>	Le Light Bulb s'éclaire en bleu.
 S	<code>void TurnGreen()</code>	Le Light Bulb s'éclaire en vert.
 S	<code>void TurnWhite()</code>	Le Light Bulb s'éclaire en blanc.
 S	<code>void TurnOff()</code>	Le Light Bulb s'éteint. Correspond à red = 0.0, green = 0.0, blue = 0.0

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple

[LightBulb.cs](#)


```
static void Main()
{
    while (true)
    {
        BrainPad.LightBulb.TurnRed();
        BrainPad.Wait.Seconds(1);
        BrainPad.LightBulb.TurnBlue();
        BrainPad.Wait.Seconds(1);
        BrainPad.LightBulb.TurnGreen();
        BrainPad.Wait.Seconds(1);
        BrainPad.LightBulb.TurnColor(5, 25, 100);
        BrainPad.Wait.Seconds(1);
    }
}
```



Le projet **TCLR_BRAINPAD_LightBulb_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Light Sensor

Méthodes

	Syntaxe	Description
 S	<code>double ReadLightLevel()</code>	Lit la luminosité ambiante. Renvoie une valeur comprise entre 0 à 100.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte](#)

BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"

Exemple : Le Light Bulb s'éclaire si la luminosité est < 50

LightSensor.cs

```
static void Main()
{
    double level = 0;

    while (true)
    {
        level = BrainPad.LightSensor.ReadLightLevel();

        if (level < 50)
        {
            BrainPad.LightBulb.TurnWhite();
        }
        else
        {
            BrainPad.LightBulb.TurnOff();
        }
    }
}
```



Le projet **TCLR_BRAINPAD_LightSensor_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Temperature Sensor

Méthodes

	Syntaxe	Description
	<code>double ReadTemperatureInCelsius()</code>	Lit la température et renvoie sa valeur en degrés Celcius.
	<code>double ReadTemperatureInFahrenheit()</code>	Lit la température et renvoie sa valeur en degrés Fahrenheit.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple : Affiche la température ambiante en degrés Celcius sur l'écran du BrainPad

TemperatureSensor.cs

```
static void Main()
{
```

```

while (true)
{
  BrainPad.Display.Clear();
  BrainPad.Display.DrawSmallText(20, 12, "Temperature en dC");
  BrainPad.Display.DrawNumber(35, 24,
BrainPad.TemperatureSensor.ReadTemperatureInCelsius());
  BrainPad.Display.RefreshScreen();
  BrainPad.Wait.Minimum();
}
}

```













Le projet **TCLR_BRAINPAD_TempSensor_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

ServoMotors

La carte BrainPad prend en charge deux servomoteurs. Ceux-ci peuvent être des servomoteurs à rotation continue ou asservis en position.

Méthodes

	Syntaxe	Description
	<code>void ServoOne.ConfigureAsContinuous(<i>bool</i> inverted)</code>	Défini le servomoteur 1 comme étant à rotation continue. <i>inverted</i> =vraie fera tourner le servo 1 dans la direction opposée.
	<code>void ServoTwo.ConfigureAsContinuous(<i>bool</i> inverted)</code>	Défini le servomoteur 2 comme étant à rotation continue. <i>inverted</i> =vraie fera tourner le servo 2 dans la direction opposée.
	<code>void ServoOne.ConfigureAsPositional(<i>bool</i> inverted)</code>	Défini le servomoteur 1 comme étant asservi en position. <i>inverted</i> =vraie inverse les repères mini et maxi du servo 1. 0° devient 180 et vice versa.
	<code>void ServoTwo.ConfigureAsPositional(<i>bool</i> inverted)</code>	Défini le servomoteur 2 comme étant asservi en position. <i>inverted</i> =vraie inverse les repères mini et maxi du servo 2. 0° devient 180 et vice versa.
	<code>void ServoOne.ConfigurePulseParameters(<i>double</i> minimumPulseWidth, <i>double</i> maximumPulseWidth)</code>	Règle les largeurs d'impulsion du servo 1 en ms.
	<code>void ServoTwo.ConfigurePulseParameters(<i>double</i> minimumPulseWidth, <i>double</i> maximumPulseWidth)</code>	Règle les largeurs d'impulsion du servo 2 en ms.

	Syntaxe	Description
	<code>void ServoOne.Set(double value)</code>	Pour un servomoteur 1 asservi en position, value doit être compris entre 0 et 180 degrés. Pour un servomoteur 1 à rotation continu, value doit être compris entre -100% et 100%.
	<code>void ServoTwo.Set(double value)</code>	Pour un servomoteur 2 asservi en position, value doit être compris entre 0 et 180 degrés. Pour un servomoteur 2 à rotation continu, value doit être compris entre -100% et 100%.
	<code>void ServoOne.Stop()</code>	Désactive le signal de commande du servomoteur.
	<code>void ServoTwo.Stop()</code>	Désactive le signal de commande du servomoteur.

Pour tester les exemples, suivre la démarche sur la page [Premiers programmes en C# avec une carte BrainPad v1 ou v2 "Étape par Étape"](#)

Exemple : Commande d'un servomoteur asservi en position

[ServoPos.cs](#)

```
static void Main()
{
    BrainPad.ServoMotors.ServoOne.ConfigureAsPositional(false);
    BrainPad.ServoMotors.ServoOne.ConfigurePulseParameters(1.0, 2.0);

    while (true)
    {
        BrainPad.ServoMotors.ServoOne.Set(0.0);
        BrainPad.Wait.Seconds(2.0);
        BrainPad.ServoMotors.ServoOne.Set(180.0);
        BrainPad.Wait.Seconds(2.0);
    }
}
```



Le projet **TCLR_BRAINPAD_ServoPos_vx.x.x** est **téléchargeable** [ici](#)

Pour aller plus loin

Le connecteur **mikroBUS** permet d'étendre les fonctionnalités de la carte BrainPad (GPIO, I2C, SPI, UART).

Voir la page [Exemples codés en C# pour la carte BrainPad BP2 \(STM32F401\)](#).

From:

<https://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:

<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=brainpad:classesbp2>

Last update: **2021/08/11 09:19**

